

Bedienung des mechanischen Timers

Die Einstellung der Schaltprogramme erfolgt über die grünen Schaltstifte (I) am Rande der Drehscheibe (ein Schaltstift steht für 15 Minuten). Bis zum Einrasten nach innen drücken. Damit wird der Ausschalt-Zeitraum bestimmt.

Drehscheibe (II):

Die Einstellung der Uhrzeit erfolgt durch drehen der Drehscheibe im Uhrzeigersinn, bis die aktuelle Uhrzeit mit dem Markierungspfeil (IV) auf der Drehscheibe übereinstimmt.


Wahlschalter (III):

Stellung I: manuelles einschalten

Stellung Uhrensymbol: programmiertes Ein- und Ausschalten.

Ausschalter (V):

Wenn der Wahlschalter auf programmierter Ein- und Ausschalten steht können Sie mit einem spitzen Gegenstand über diesen Schalter ausschalten.

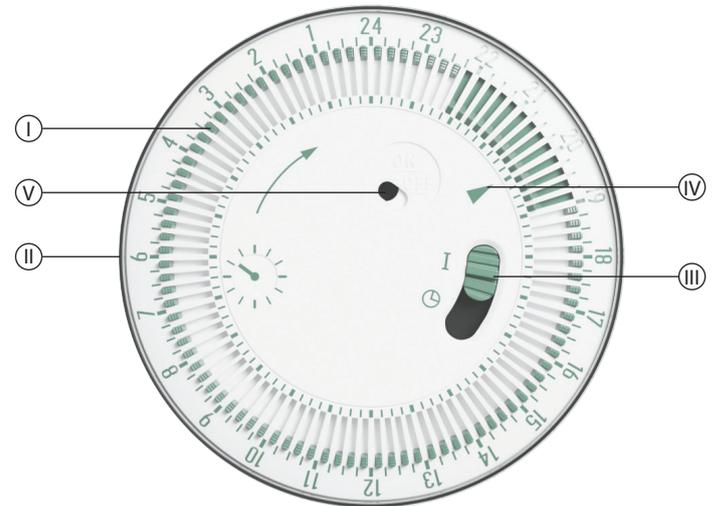

- Ⓘ Schaltstifte
- Ⓜ Drehscheibe
- Ⓜ Wahlschalter
- Ⓜ Markierungspfeil
- Ⓜ Ein-/Aus-Indikator